

3 x 3 cm

Barboteuse Ancolie / Patron PDF 3M - 24M

Imprimer en couleur les pages 1 à 7 >> Echelle personnalisée : 100%
coeur-dartichaut.com - hello@coeur-dartichaut.com

Les droits d'exploitation sont accordés pour un **usage familial et personnel exclusivement**.
Merci de **ne pas partager les patrons** Coeur d'artichaut.
La **vente de vêtements** issus des patrons Coeur d'artichaut est **interdite** ainsi que
toute reproduction totale ou partielle ou modification de ces patrons pour un usage commercial.

Milieu dos au pli


BARBOTEUSE ANCOLIE


DOS

x1 (au pli)

Marges incluses

Usage familial et personnel exclusivement.
Toute reproduction ou utilisation de ce patron
à des fins commerciales est interdite.

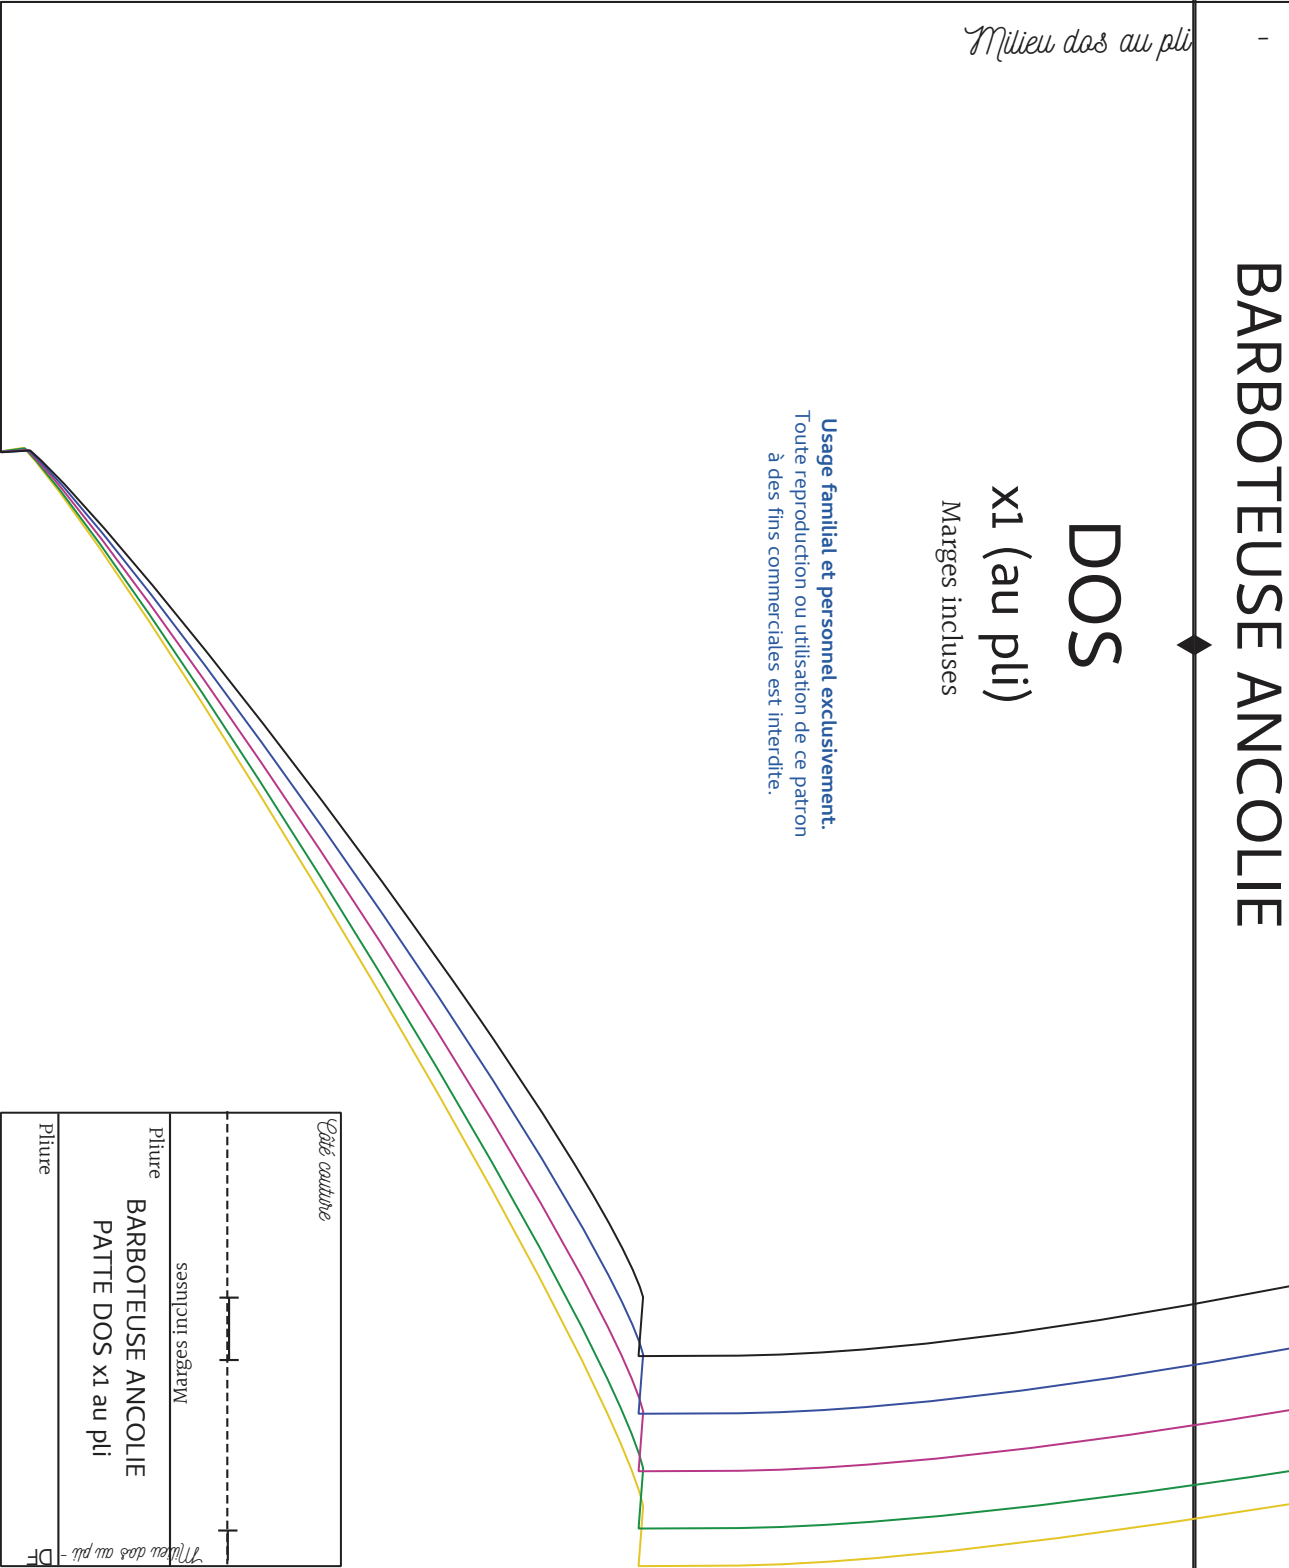

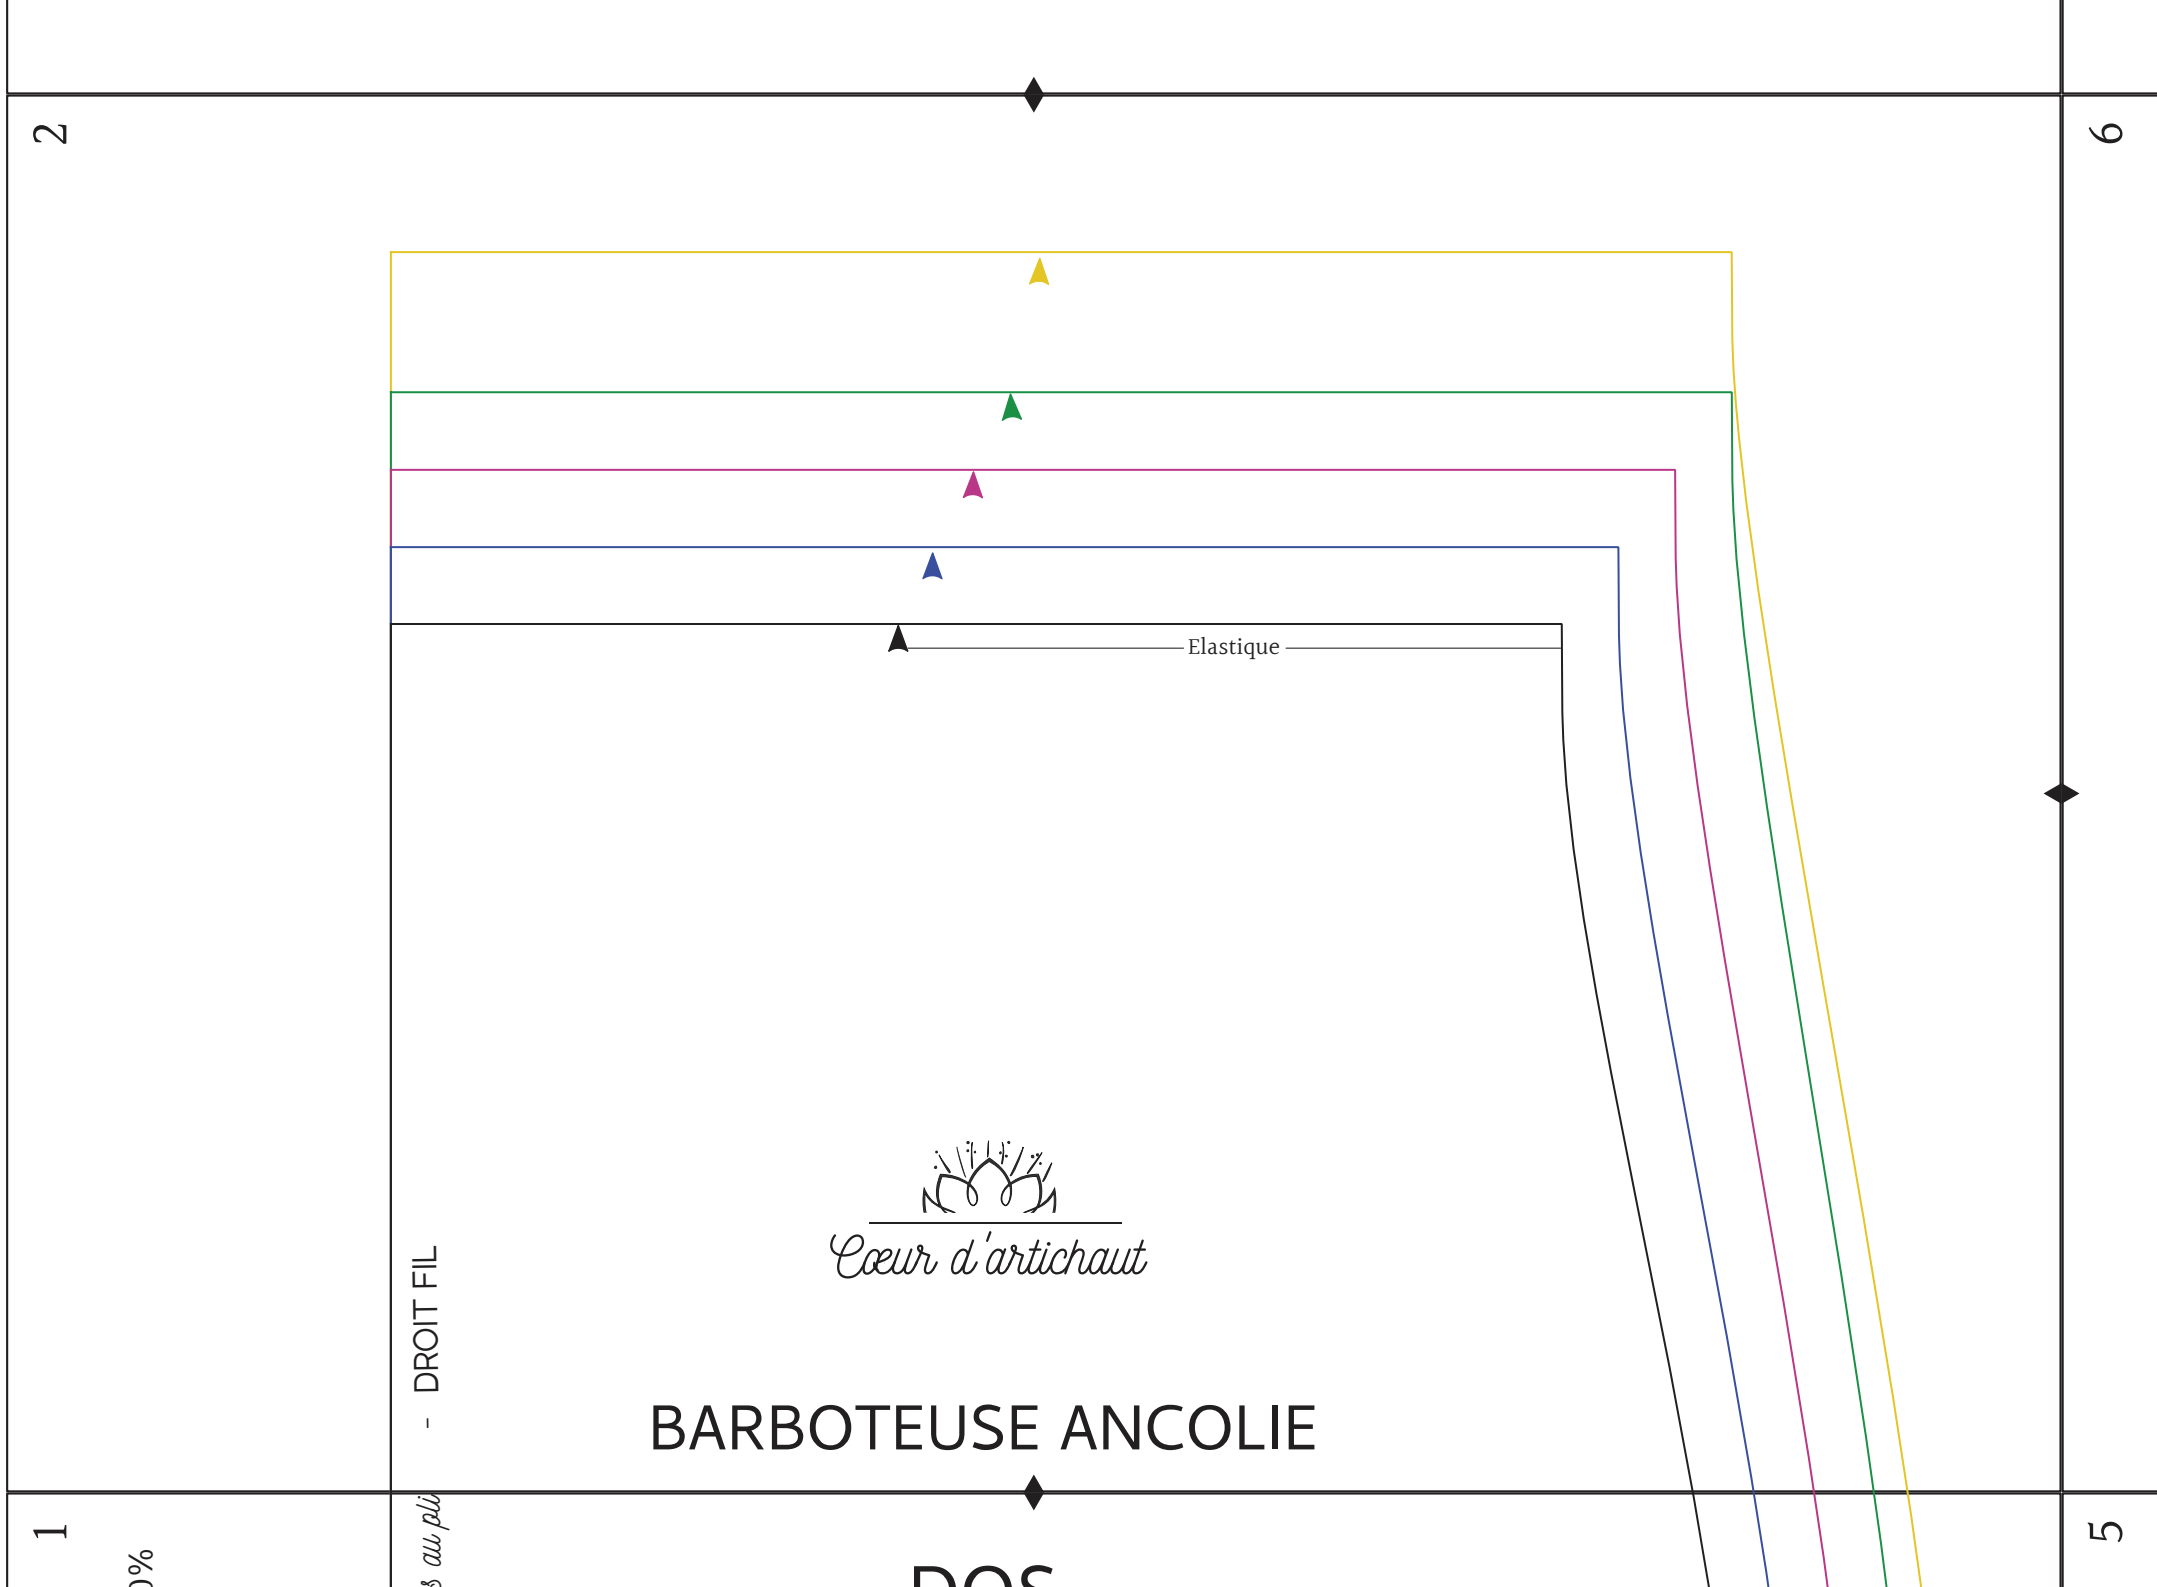

Marges includes

Usage familial et personnel exclusivement.
Toute reproduction ou utilisation de ce patron
à des fins commerciales est interdite.

Milieu devant au pli

3


 $\angle$

2

9

Rentré

Rentré

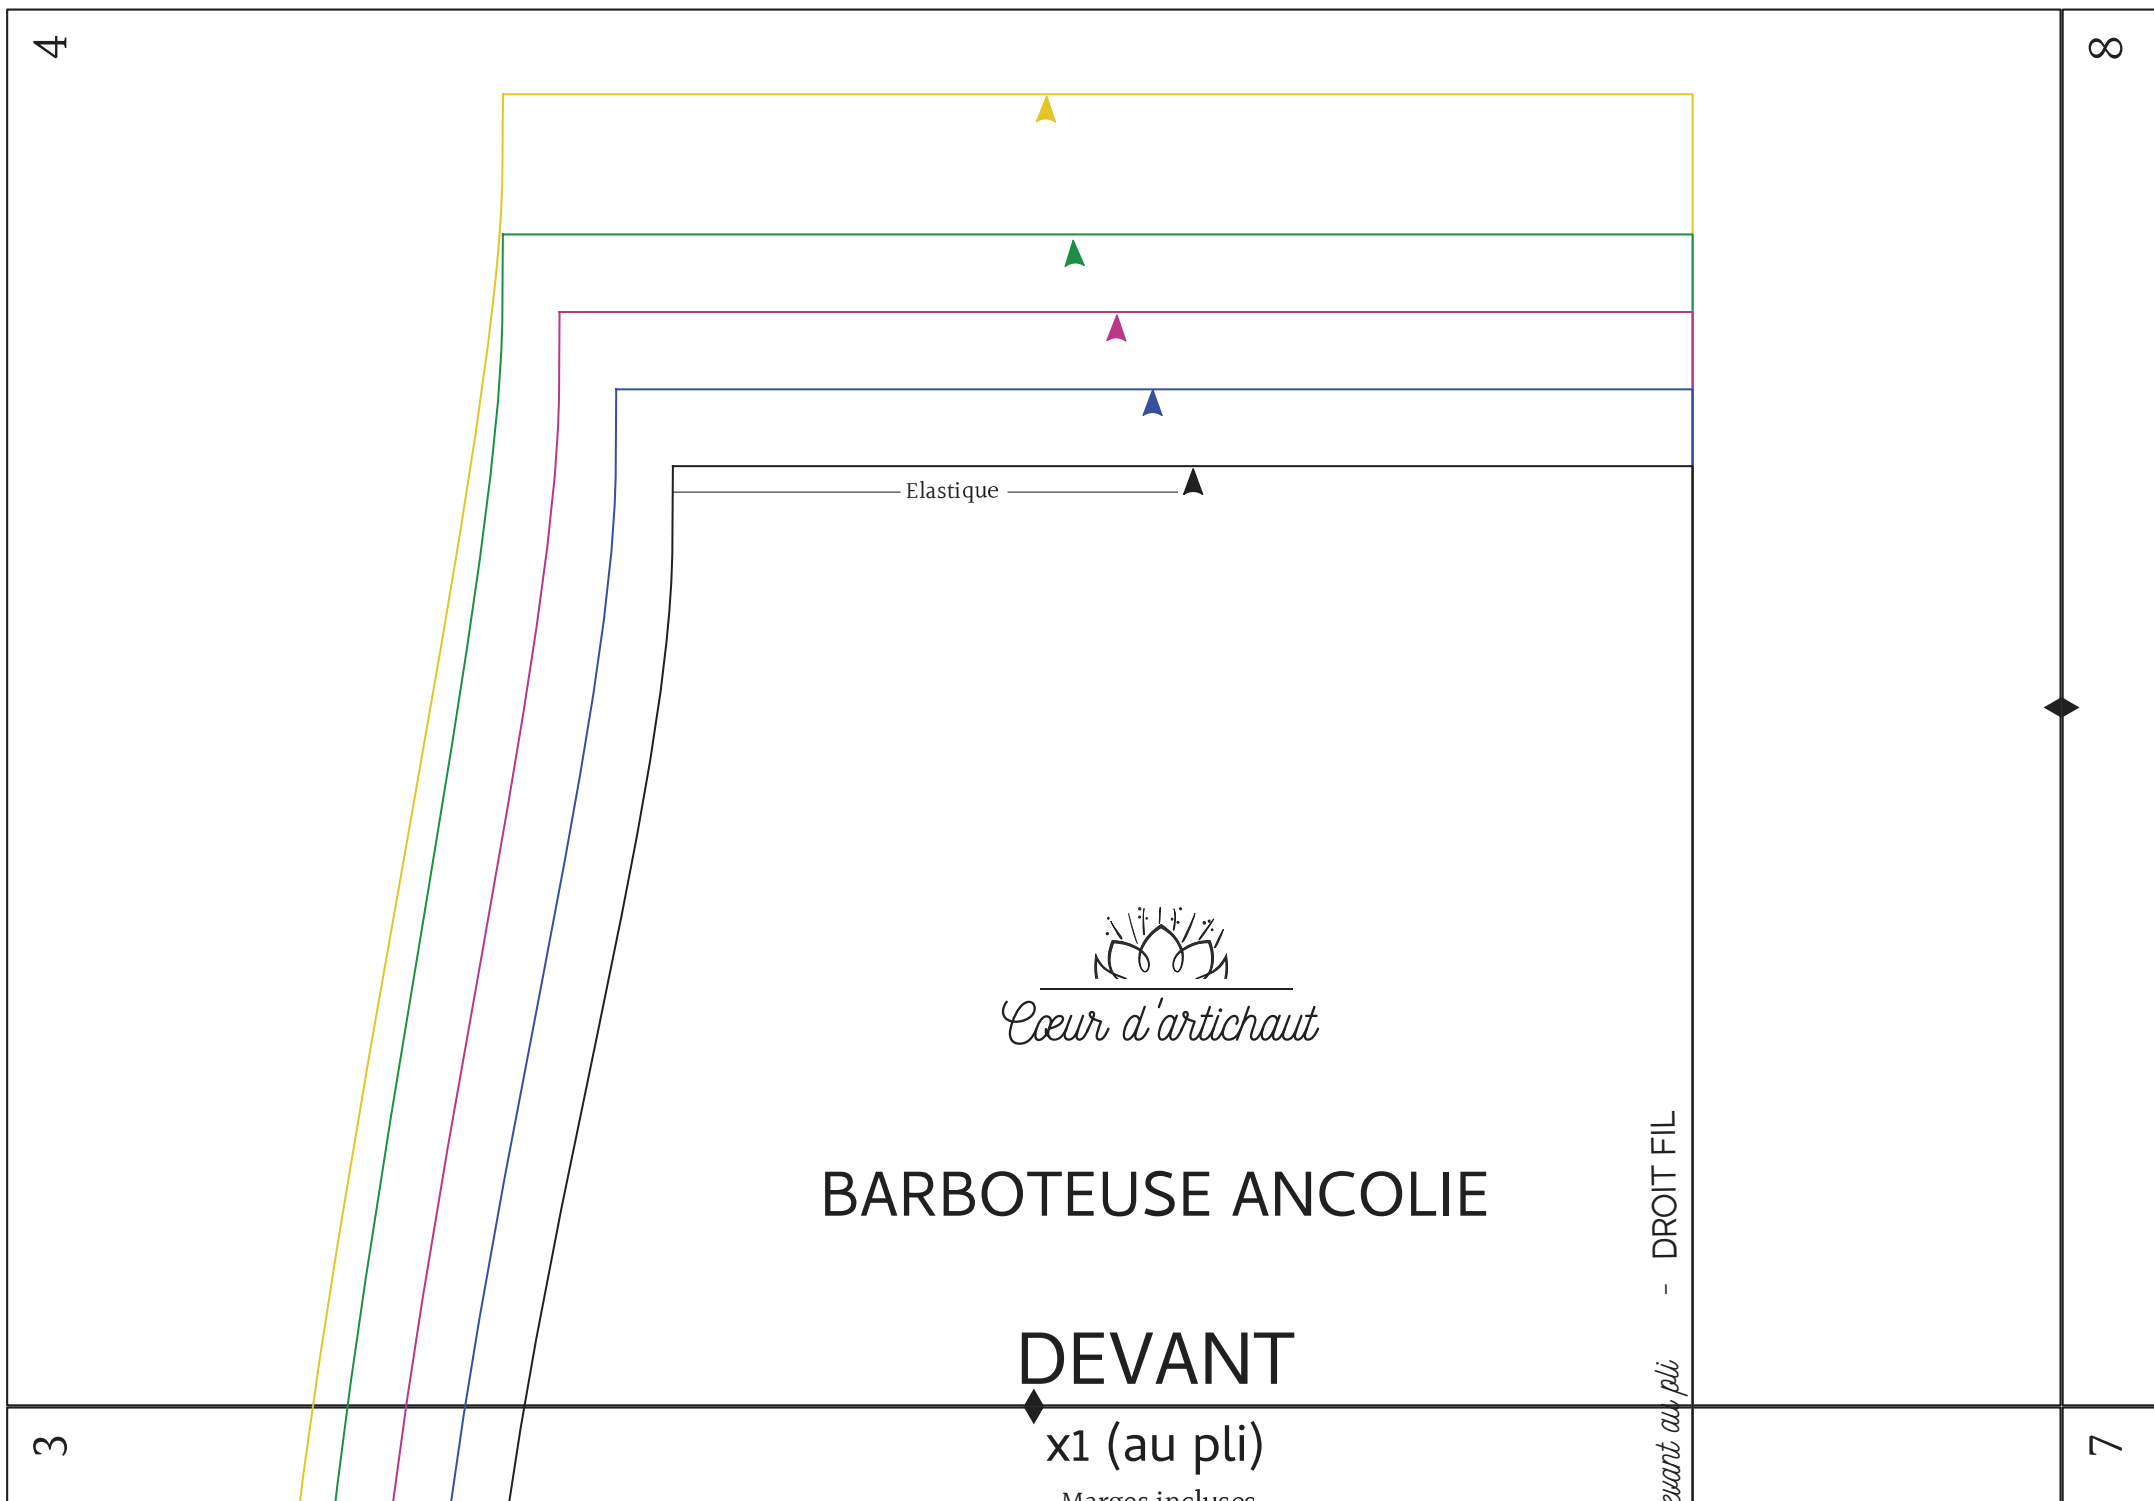

- 3M
- 6M
- 12M
- 18M
- 24M





BARBOTEUSE ANCOLIE



PATRON 3M - 24M

Les marges de couture sont incluses (0,75 cm).
Découpez le tissu en suivant le bord du patron et piquez à 0,75 cm du bord du tissu.
Comment piquer à 0,75 cm du bord ? Positionnez l'aiguille de la machine à coudre
en position centrale et alignez les bords du tissu au bord droit du pied presseur. Piquez !

Toute reproduction ou utilisation de ce patron à des fins commerciales est interdite.

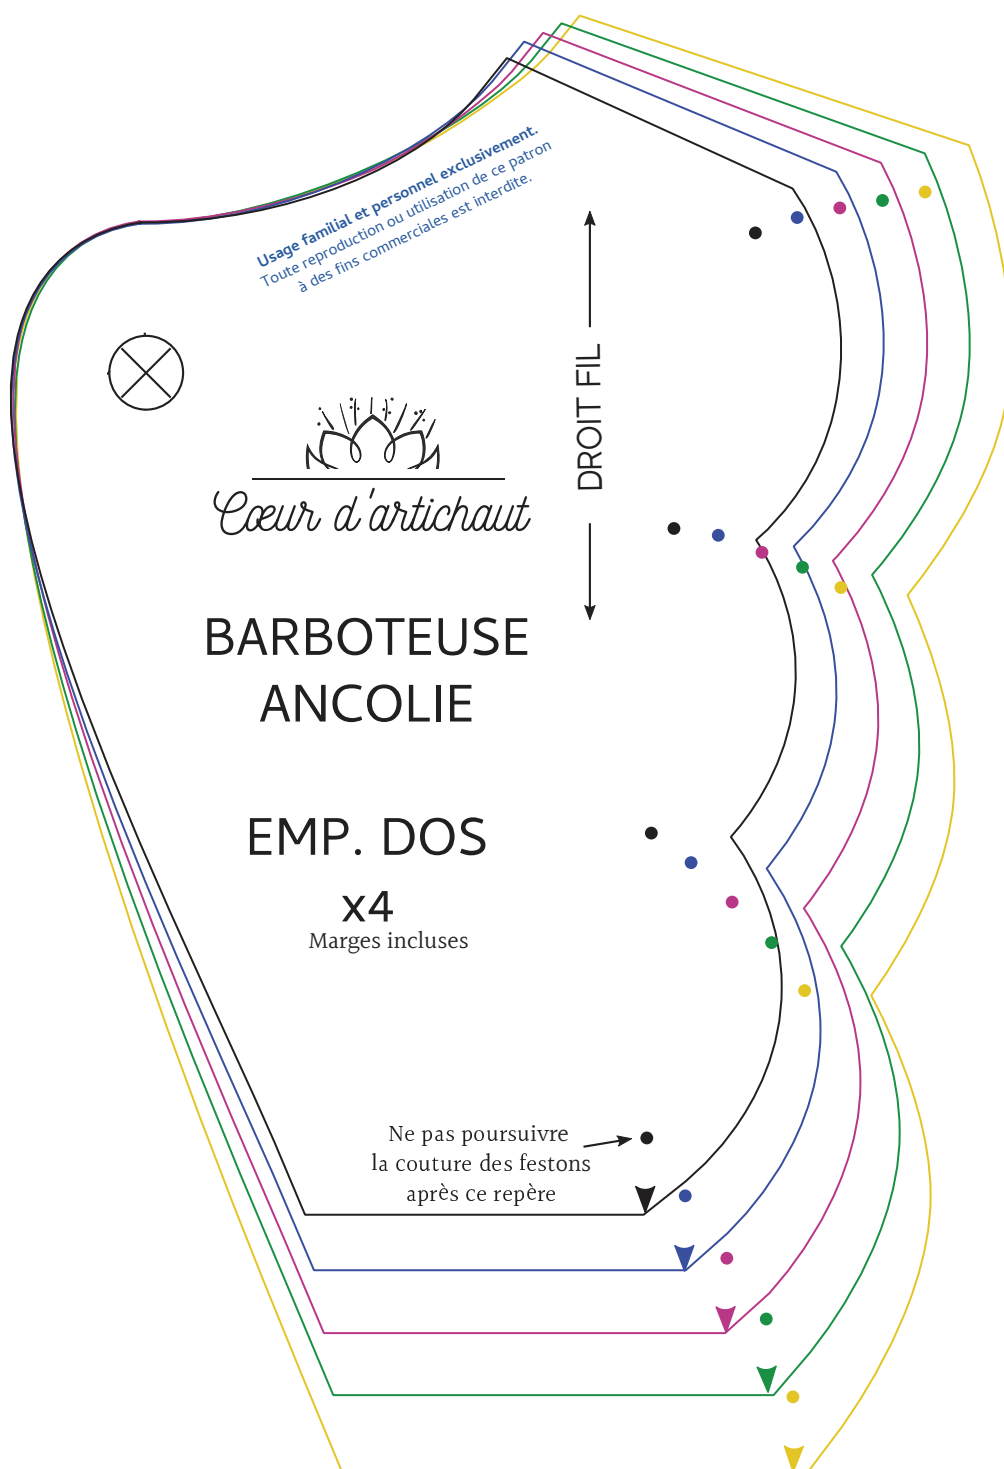

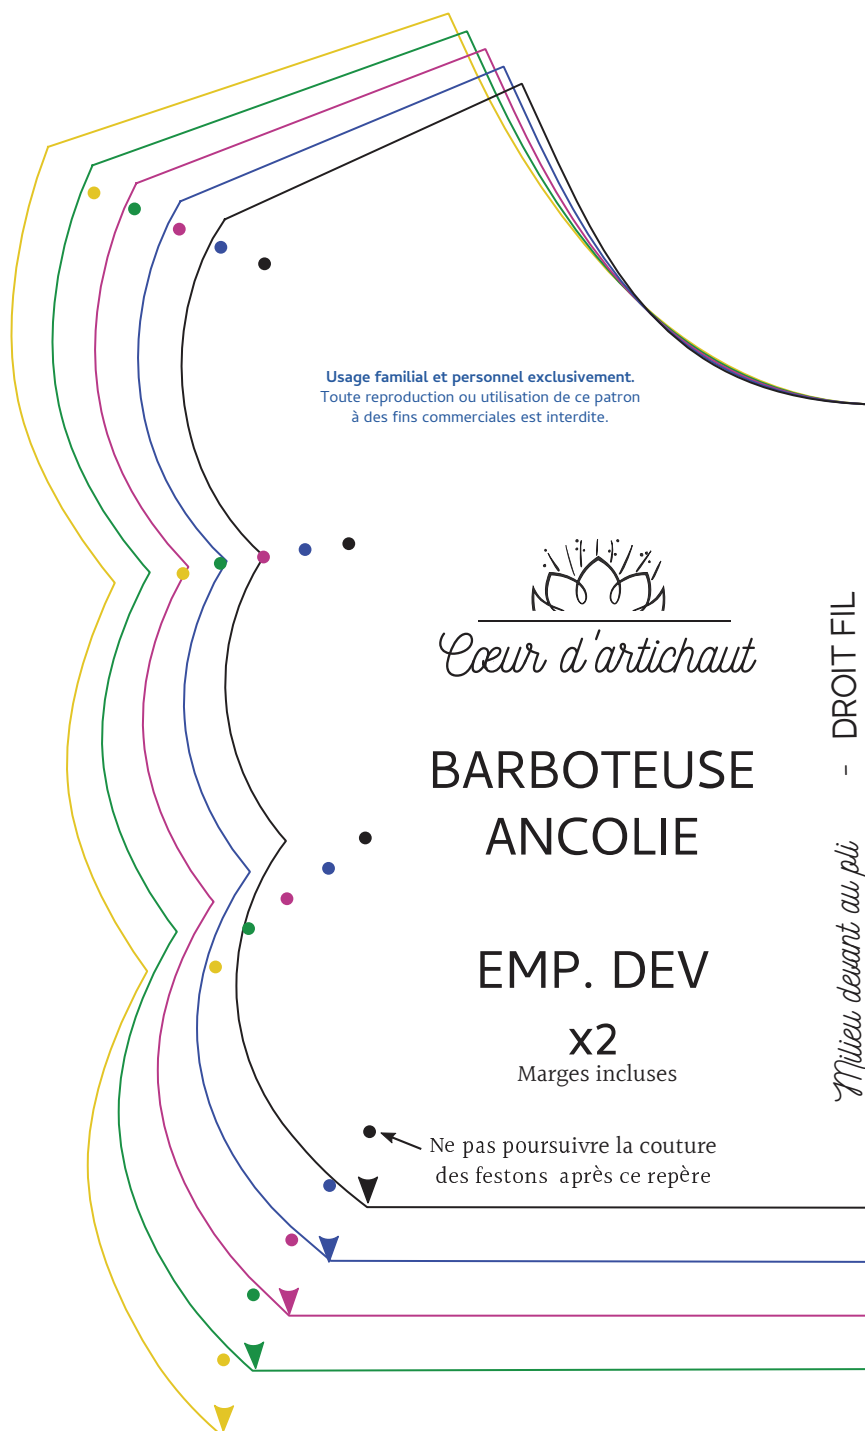

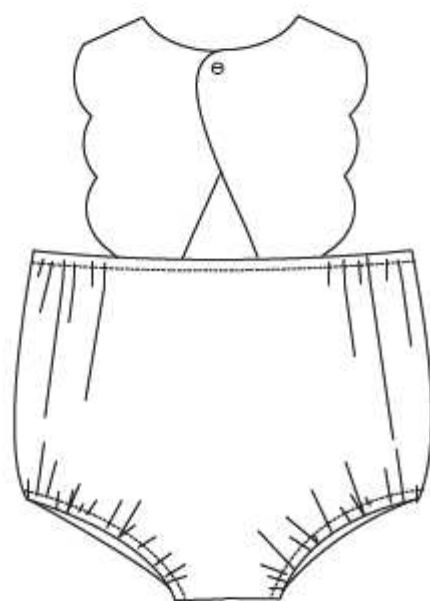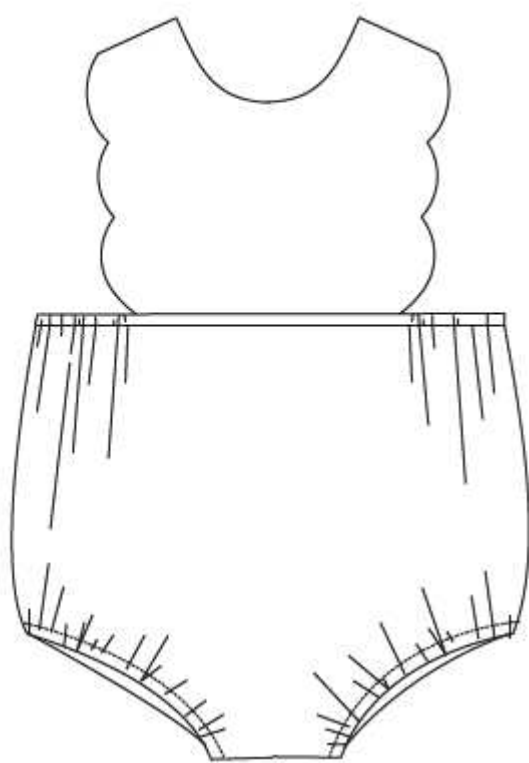


BARBOTEUSE ANCOLIE

Guide de montage

FOURNITURES NECESSAIRES

QUANTITE	3M	6M	12M	18M	24M	COMMENTAIRE
Tissu (cm)	55	55	60	60	65	En 140 de laize
Biais 20 mm (cm)	140	140	150	160	160	
Elastique taille 5 mm (cm)	8.75*2	9*2	9.25*2	9.5*2	9.5*2	Marges couture incluses
Elastique cuisse 5 mm (cm)	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	Marges couture incluses
<i>Pour 2 cuisses</i>	45	47	49	51	53	Marges couture incluses
Boutons	1	1	1	1	1	10 mm
Pressions	3	3	3	3	3	Ou 3 boutons de 10 mm
Fil (bobine)	1	1	1	1	1	

PLAN DE COUPE

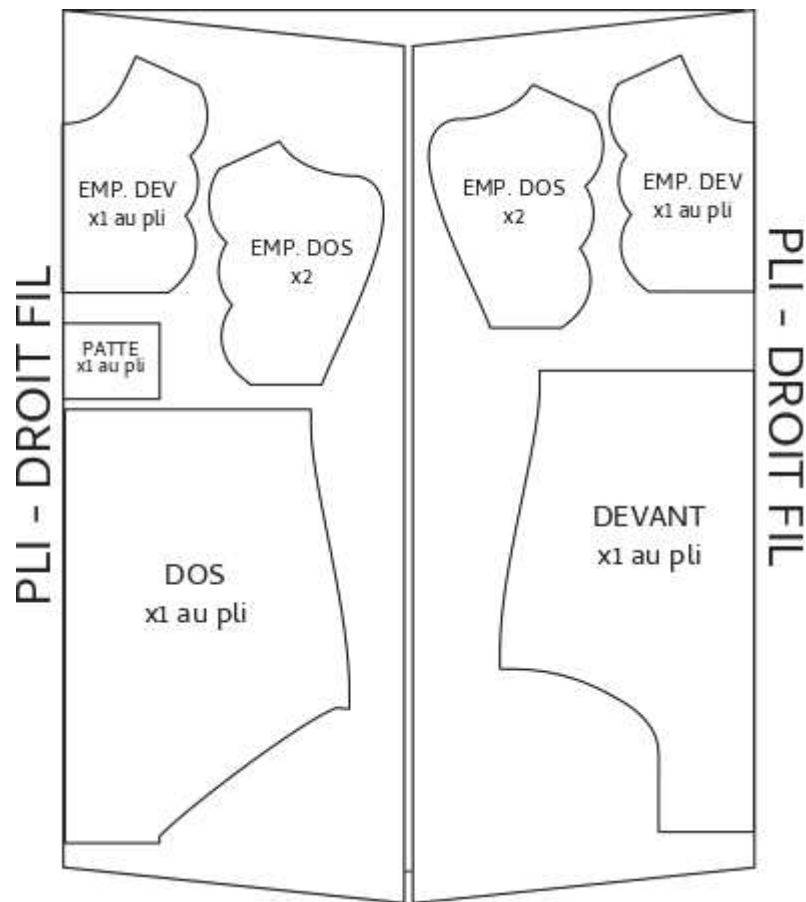

Les marges de couture sont incluses.

Découpez le tissu en suivant le bord du patron.

A la machine, piquez à 0,75 cm du bord du tissu (sauf indication contraire).

Comment piquer à 0,75 cm du bord ?

Positionnez l'aiguille de la machine à coudre en position centrale et alignez les bords du tissu au bord droit du pied presseur. Piquez !

PRÉPARATION

- Repassez le tissu, pliez-le selon les indications du plan de coupe et marquez le pli au fer
- Épinglez le patron sur les deux épaisseurs de tissu en répartissant des épingles régulièrement au bord du patron
- Coupez le tissu en suivant les bords du patron
- Avec un marqueur effaçable à l'eau, reportez les repères du patron : repères de festons, rentés et crans de montage sur l'envers du tissu ; boutonnière sur l'endroit

ASSEMBLAGE DU HAUT

- Assemblez endroit contre endroit l'EMPIECEMENT DEVANT et les deux EMPIECEMENTS DOS au niveau des coutures d'épaules, épinglez et piquez à 0,75 cm du bord du tissu (Fig. 1)
- Repassez au fer coutures ouvertes
- Faites de même avec les pièces coupées en double (= doublure)
- Assemblez endroit contre endroit le haut et la doublure, épinglez et piquez en continu l'encolure et le dos (Fig. 2)
- Épinglez et bâtissez les festons
- Piquez en continu les festons sur le devant et le dos (Fig. 3)

Conseils pour de jolis festons -


1/ Accompagnez le tissu sous le pied presseur comme si vous vouliez coudre un cercle. Exercez une pression égale du début à la fin

2/ Aidez-vous visuellement en alignant le bord du tissu au bord droit du pied presseur

3/ Ayez comme objectif de piquer l'aiguille dans chaque repère indiqué par le patron (sommet des courbes et creux)

4/ Dans les creux, piquez l'aiguille dans le tissu, relevez le pied presseur, tournez le tissu afin de repartir sur l'arrondi suivant

1

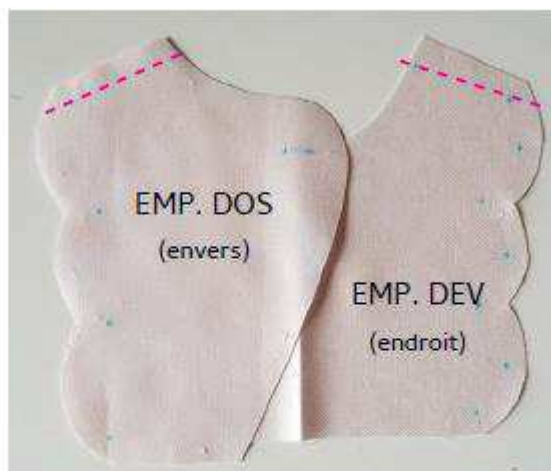

2





3



- Coupez les marges de couture à 0,25 cm de la couture et crantez les arrondis. Faites aussi une petite entaille dans le creux de chaque feston (Fig. 1)
- Retournez le travail sur l'endroit. Faites ressortir les coutures à l'aide du doigt ou d'un outil spécial (Fig. 2) et repassez les au fer

ASSEMBLAGE DES EMPIECEMENTS AVEC LE DEVANT & DOS

- Assemblez endroit contre endroit le DEVANT et l'EMP. DEVANT au niveau des *crans de montage*. Epinglez et piquez à 0,75 cm du bord (Fig. 3)
- Faites de même avec le DOS et les EMPIECEMENTS DOS (Fig. 4)

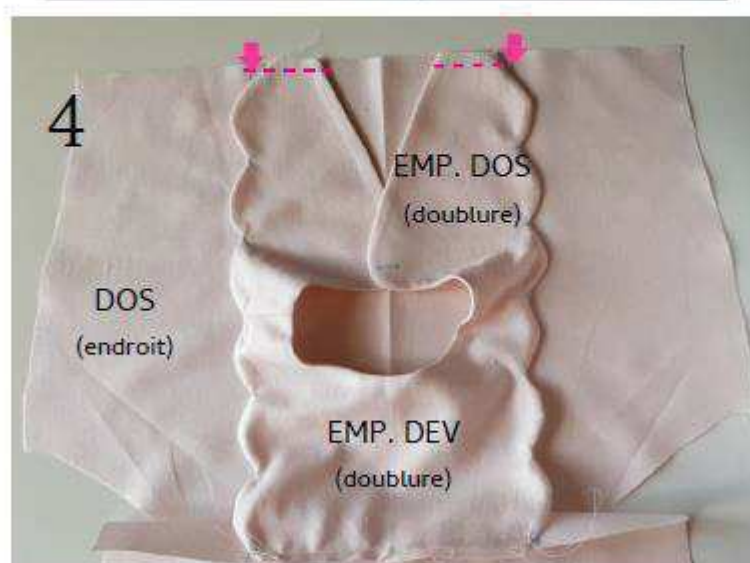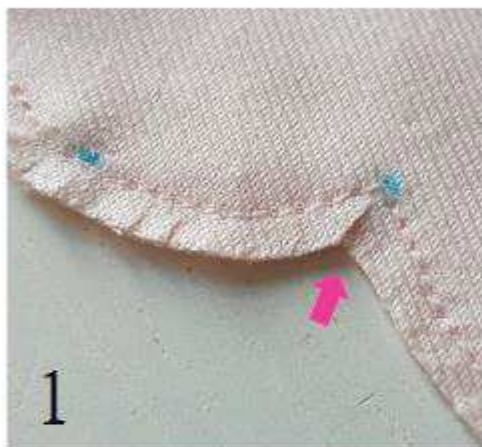


ASSEMBLAGE DES COTÉS

- Assemblez endroit contre endroit le DEVANT et le DOS par les coutures de côté. Epinglez et piquez (Fig. 1)
- Surfilez les marges de couture ensembles
- Repassez les coutures au fer

POSE DU BIAIS & DES ÉLASTIQUES A LA TAILLE

- Retournez les EMPIECEMENTS DEVANT et DOS sur l'endroit du DEVANT et du DOS (Fig. 2)
- Positionnez le biais par-dessus, tout autour de la taille (Fig. 3). *NB : les deux extrémités du biais se chevauchent sur 1 cm*
- Piquez en continu à 1 cm du bord
- Positionnez les élastiques de chaque côté (sur la marge de couture) et piquez les extrémités à la main ou à la machine afin de les maintenir en place (Fig. 4)
- Retournez le vêtement sur l'envers et repliez le biais sur lui-même puis par-dessus les marges de couture (et les élastiques) puis sur l'envers du DEVANT/DOS (Fig. 5)
- Epinglez et piquez au bord du biais. Vous pouvez aussi réaliser une couture invisible à la main pour maintenir le biais en place

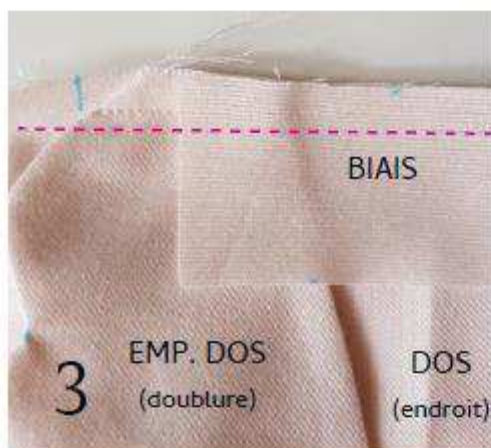


POSE DES ÉLASTIQUES AUX CUISSSES

- Pliez en accordéon la patte de boutonnage DEVANT (d'abord vers l'endroit puis vers l'envers) et marquez les plis au fer (Fig. 1)

Pour chaque cuisse :

- Ouvrez le biais et épinglez-le sur l'endroit (= l'extérieur de la barboteuse), de l'entrejambe devant à l'entrejambe dos en passant par-dessus la patte de boutonnage DEVANT. Piquez sur le pli du biais à environ 1 cm du bord (Fig. 2)
- Crantez les arrondis
- Repliez le biais sur lui-même puis par-dessus les marges de couture puis sur l'envers du vêtement. Retournez la patte de boutonnage sur l'envers (Fig. 3). Epinglez ou passez un fil de bâti puis piquez au bord du biais (Fig. 4). *Nb : ne pas coudre sur la patte de boutonnage !*
- A l'aide d'une épingle à nourrice, passez l'élastique à l'intérieur du biais (maintenez l'extrémité avec une épingle). Cousez les deux extrémités de l'élastique pour le maintenir en place (Fig. 5)

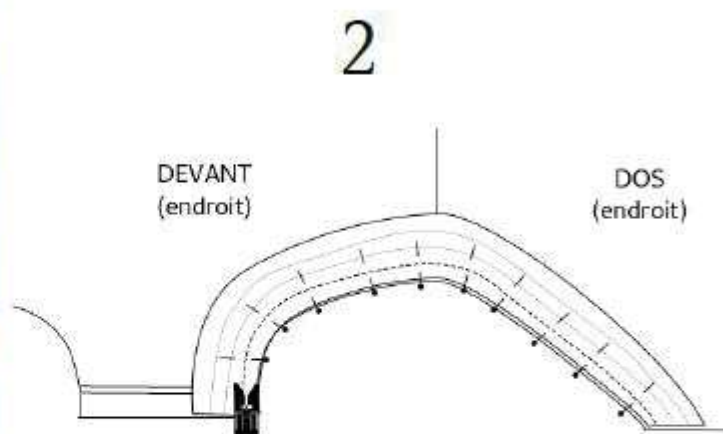

5



FINITION DU DEVANT

Si vous utilisez des pressions pour l'entrejambe :

- Posez les pressions femelles aux emplacements indiqués par le patron. *Attention les pressions devront se clipser à l'intérieur du vêtement, c'est-à-dire sur l'endroit du tissu que l'on vient d'ouvrir (Fig. 1 et 2)*
- Refermez la patte de boutonnage par une couture invisible à la main ou en piquant à la machine à 1 mm du bord (Fig. 3)

Si vous utilisez des boutons pour l'entrejambe :

- Epinglez la patte de boutonnage à l'intérieur et piquez à 1 mm du bord ou réalisez une couture invisible à la main (Fig. 3)
- Réalisez les boutonnières aux emplacements indiqués par le patron

1



2



3



ASSEMBLAGE DE LA PATTE D'ENTREJAMBE DOS

- Assemblez endroit contre endroit la PATTE DOS et le DOS, épinglez et piquez à 0,75 cm du bord (Fig. 1)
- Ouvrez et repassez la couture
- Comme pour la patte du DEVANT, pliez la PATTE DOS sur l'endroit en accordéon et piquez les côtés (Fig. 2)
- Dégarnissez les angles et retournez la PATTE DOS sur l'envers (Fig. 3)

Si vous utilisez des pressions pour l'entrejambe :

- Posez les pressions mâles de la même façon que pour le devant
- Refermez la patte à l'aide d'une couture invisible à la main ou à la machine

Si vous utilisez des boutons pour l'entrejambe :


- Piquez au ras de la couture précédente
- Cousez les boutons en vis-à-vis des boutonnières

FNITIONS

- Cousez le bouton dans le dos et réalisez la boutonnière (Fig. 4)



1

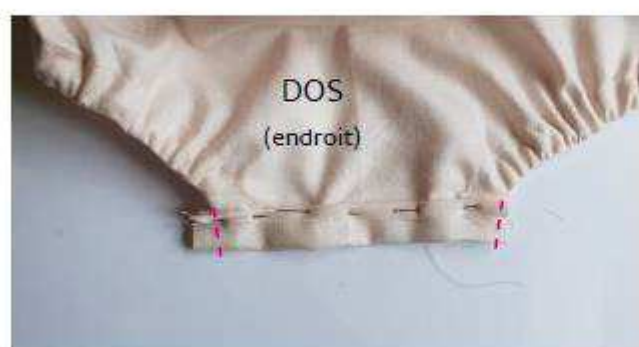

2



3



4

– MES PETITES NOTES –