

LIVRET D'
INSTRUCTIONS

FRAN C AIS



#D0009

CHATAIGNE

BIEN VE NUE

— Vous trouverez dans ce livret toutes les informations nécessaires à la réalisation de votre projet. Si vous êtes bloqué sur une étape ou un terme technique, rendez-vous sur **www.deer-and-doe.fr** pour consulter nos tutoriels et trouver les réponses à vos questions.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à utiliser ce patron, et vous souhaitons bonne couture !


AVANT TOUTE CHOSE

Pour que la réalisation de votre vêtement se passe dans les meilleures conditions possibles, suivez ces quelques conseils avant de commencer à coudre :

- 1** Lavez et séchez votre tissu à la même température que votre futur vêtement avant de le couper. Les tissus neufs ont tendance à rétrécir au lavage, et cela peut altérer la taille et la forme du vêtement fini.
- 2** Vérifiez que vous avez tout le matériel nécessaire à portée de main : en plus du matériel mentionné au dos de la pochette, il vous faudra une paire de ciseaux réservés au tissu, une craie de tailleur ou un feutre textile, du fil et des épingles.
- 3** Sur le tableau de tailles, déterminez la vôtre en fonction de vos tours de poitrine, taille et hanches. Pour les patrons ajustés, si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille du dessus.
- 4** Si vos mensurations correspondent à plusieurs tailles différentes, tracez un trait sur le patron pour relier les tailles entre elles entre la poitrine et la taille, et/ou entre la taille et les hanches.
- 5** Repassez votre tissu et pliez-le en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Positionnez les pièces du patron sur le tissu en respectant le plan de coupe (page suivante).
- 6** Reportez les pièces sur le tissu, ainsi que toutes les marques, plis et pinces. Vérifiez bien avant de couper que vous ne vous êtes pas trompé sur le sens d'une pièce.

**C'EST BON, VOUS
POUVEZ DÉMARRER !**

MESURES ET MATÉRIEL

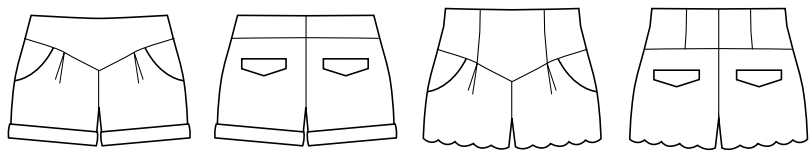

MESURES

Taille	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Tour de poitrine (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Tour de taille (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96
Tour de hanches (cm)	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122

Vêtement fini	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Taille (cm)	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98
Hanches (cm)	101,5	105,5	109,5	113,5	117,5	121,5	125,5	129,5	133,5	137,5
Entrejambe (cm)	8	8,25	8,5	8,75	9	9,25	9,5	9,75	10	10,25

TISSU

Tissus recommandés : gabardine, sergé, denim, lainage.
Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les motifs.


Quantité de tissu	Laize 150cm	Laize 115cm
Version A	1m40	1m60
Version B	1m40	1m60

MATÉRIEL


- 50cm de thermocollant fin
- Version A : un zip invisible de 20cm
- Version B : un zip invisible de 28cm

APERÇU DES PLANCHES


Toutes versions

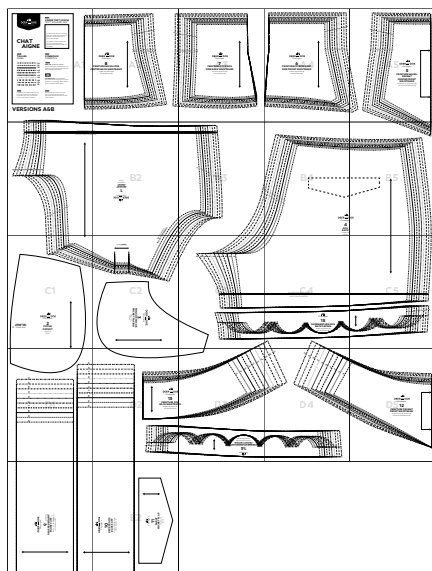

Version A

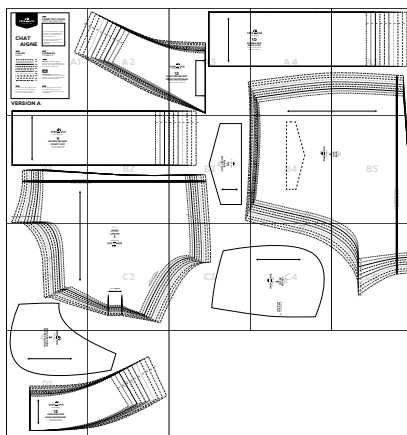

Version B


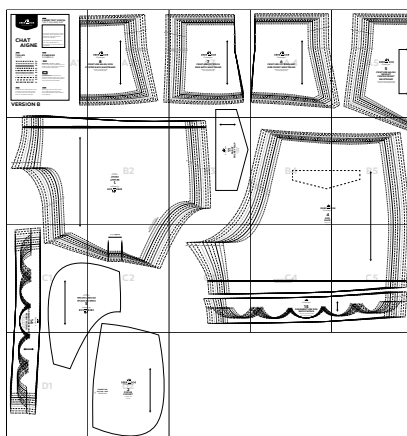


**VÉRIFIEZ QUE L'ÉCHELLE D'IMPRESSION DE VOTRE
PATRON EST DE 100%, OU "TAILLE RÉELLE".**


PLAN DE COUPE

Disposez les
pièces sur votre
tissu plié en deux
selon le plan
ci-dessous.


VER
SION
A

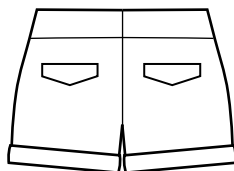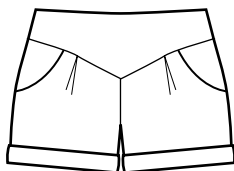

150 cm de laize

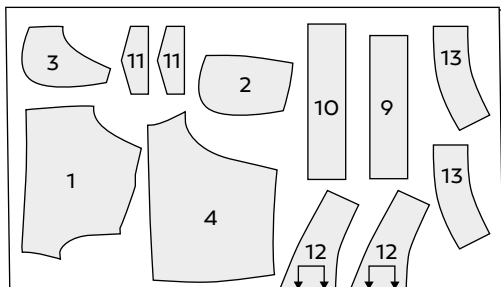


115 cm de laize

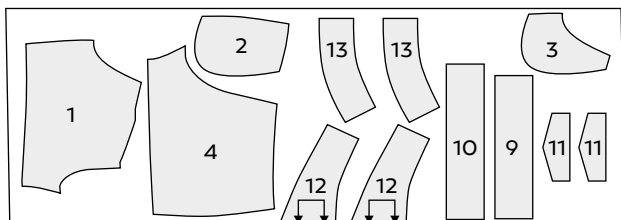


**DES MARGES DE COUTURE DE 1,5 CM
SONT COMPRISES DANS LE PATRON.**


**VER
SION
B**

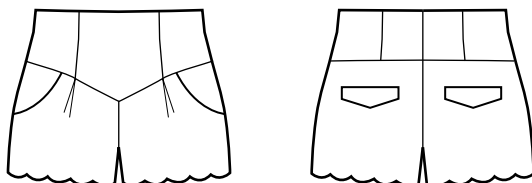


150 cm de laize

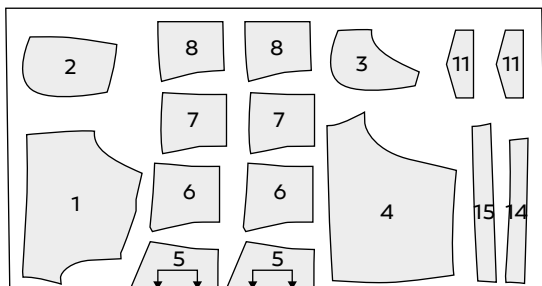

115 cm de laize

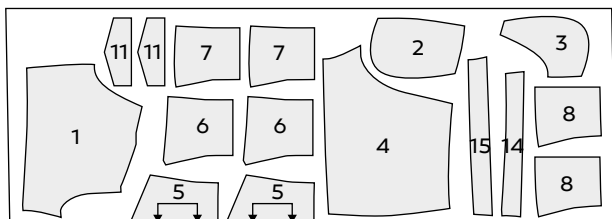


RÉALISATION

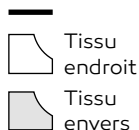


ÉTAPE 1 LES POCHE

1-1 Sur chaque pièce avant du short (pièce numéro 1), pliez la pièce en deux endroit contre endroit de manière à faire correspondre les deux repères du pli plat. Epinglez, puis faites une couture de 2cm de long au niveau de ces repères.





1-2 Ouvrez ensuite le pli comme sur le schéma ci-dessous, et piquez à 5mm du bord pour le maintenir en place. Repassez soigneusement.



1-3 Epinglez les fonds de poche (3) sur le devant du short, endroit contre endroit. Cousez ensuite le long de la courbe de la poche.


1-4 Crantez le surplus de couture en faisant des encoches tous les 2cm environ, puis rabattez les fonds de poche à l'intérieur du short et repassez. Surpiquez la couture à 3mm du bord.

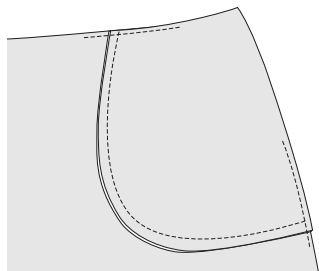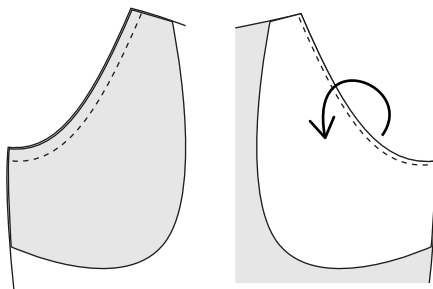


1-5 Epinglez les poches (2) sur les fonds de poches, puis assemblez. Surfilez les surplus de couture avec un large point zigzag ou un surjet.

1-6 Faites deux coutures de maintien à 5mm du bord, en haut et sur le côté des poches.


1-7 Positionnez deux rabats de poches (11) endroit contre endroit. Epinglez, puis faites une couture le long du rabat en laissant le haut ouvert.

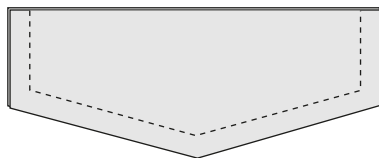

1-8 Recoupez les surplus à 4mm de la couture, crantez les coins, puis retournez le rabat sur l'endroit.

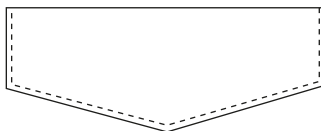

1-9 Repassez soigneusement, puis surpiquez le rabat à 3mm du bord. Surfilez le haut du rabat.

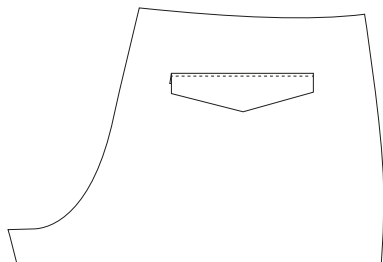


1-10 Pliez le haut du rabat à 1,5cm du bord, et repassez soigneusement. Epinglez le rabat sur l'endroit du dos du short (4), et fixez-le par une couture à 3mm du haut du rabat.

ÉTAPE 2 MONTAGE DES JAMBES

2-1 Epinglez le devant (1) et le dos (4) du short endroit contre endroit au niveau de la couture d'entrejambe. Assemblez puis surfilez les surplus de couture.

2-2 Repassez les surplus vers le dos du short. Positionnez ensuite les deux jambes du short ainsi formées endroit contre endroit en faisant correspondre les crans du patron.


2-3 Assemblez au niveau de la fourche. Crantez les surplus de couture tous les 2cm environ, puis surfilez. Ouvrez le short et repassez soigneusement.

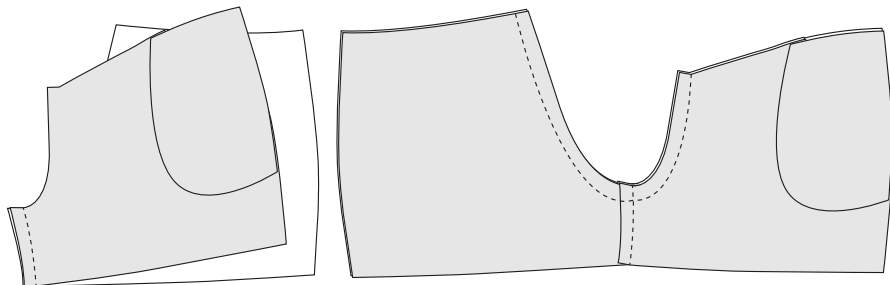

ÉTAPE 3

LA CEINTURE


3-1 Thermocollez les pièces de la ceinture (si le tissu est léger, thermocollez la doublure également).

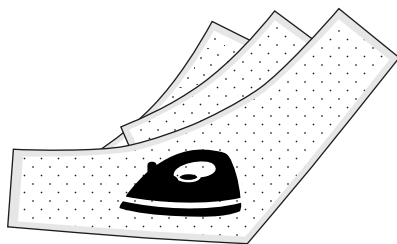

VERSION A

TAILLE NORMALE

3-2 Assemblez les deux morceaux du dos de la ceinture (13) endroit contre endroit. Ouvrez la couture au fer. Faites de même pour la doublure du dos.

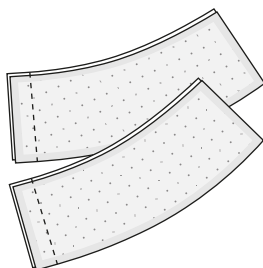

3-3 Épinglez la ceinture dos sur le dos du short endroit contre endroit. Assemblez, puis crantez et repassez le surplus de couture vers le haut.




3-4 Assemblez la ceinture devant sur le devant du short, endroit contre endroit. Pour cela, procédez en deux étapes : Commencez par épingler la ceinture sur le short jusqu'à la pointe, assemblez, puis relevez votre pied presseur sans relever l'aiguille et faites pivoter les pièces afin que la deuxième moitié de la ceinture corresponde avec la deuxième moitié du short. Épinglez, puis finissez votre ligne de couture.

VERSION B

TAILLE HAUTE

3-2 Assemblez les deux pièces du milieu dos de la ceinture (8) endroit contre endroit, puis assemblez de chaque côté les pièces des côtés dos (7). Ouvrez les coutures au fer. Faites de même pour la doublure du dos.

De même, assemblez endroit contre endroit la ceinture milieu devant (5) et les ceintures côté devant (6).

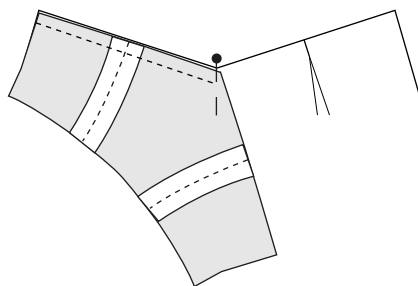


3-5 Crantez le surplus de couture au niveau de la pointe de la ceinture, puis repassez-le vers le haut. Ne cousez pas encore la doublure de la ceinture.


ÉTAPE 4

LE ZIP INVISIBLE

4-1 Surfilez les côtés extérieurs du short. Épinglez le côté droit du short endroit contre endroit, pièce devant contre pièce dos. Assemblez, puis ouvrez la couture au fer.

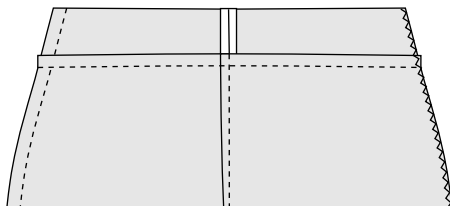


4-2 Baissez le côté gauche de votre zip invisible au côté gauche du short, endroit contre endroit, depuis le haut de la ceinture jusqu'au repère de fin de fermeture éclair.

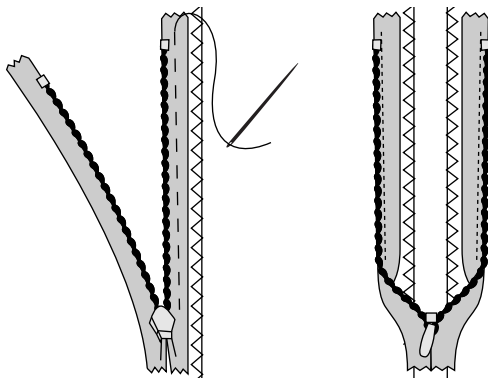

4-3 À l'aide de votre pied pour fermeture invisible, assemblez le premier côté du zip.


4-4 Retournez deux fois le côté droit du zip, et battez-le au côté droit du short endroit contre endroit. Assemblez.

4-5 Assemblez le côté du short depuis la fin du zip jusqu'au bas de la jambe et repassez.

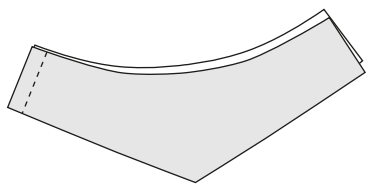


4-6 Assemblez le devant et le dos de la doublure de ceinture du côté gauche (lorsque la doublure est épinglée à la ceinture endroit contre endroit, la ceinture et sa doublure doivent être ouvertes du même côté), et ouvrez la couture au fer. Surfilez le bas de la doublure.

4-7 Épinglez soigneusement la doublure endroit contre endroit sur le haut de la ceinture. Assemblez la doublure à la ceinture comme sur le schéma.

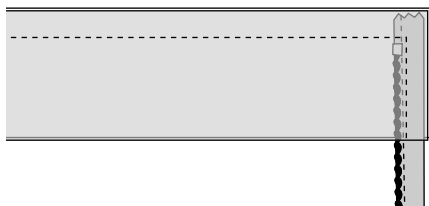

4-8 Crantez les deux coins de la ceinture, puis retournez-la sur l'endroit. Repassez soigneusement.

Fixez la doublure par une surpiqûre au niveau du bas de la ceinture.

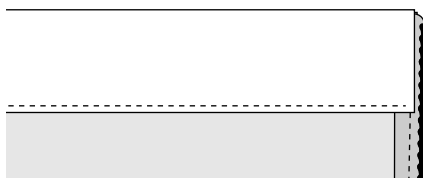


ÉTAPE 5

FINITION DES JAMBES

VERSION A


5-1 Assemblez le dos (10) et le devant (9) des revers endroit contre endroit, puis ouvrez les coutures au fer. Pliez ensuite le revers obtenu en deux dans le sens de la longueur, de manière à ce que l'endroit du tissu soit visible.



5-2 Epinglez le revers sur le bas du short, endroit du revers contre envers du short et assemblez à 1,5cm du bord.




5-3 Retournez ensuite complètement le revers sur l'endroit du short. Fixez le haut du revers à points invisibles.

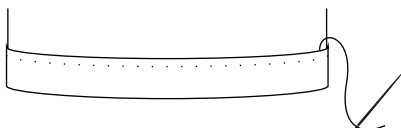


VERSION B


5-1 Recopiez la forme des festons sur l'envers des parementures devant (14) et dos (15). Assemblez-les ensuite endroit contre endroit. Surfilez le haut des parementures.



5-2 Epinglez soigneusement les parementures au bas du short, endroit contre endroit. En prenant votre temps, cousez le long des lignes de festons en marquant bien les pointes.



5-3 Recoupez le bas des festons à 3mm de la couture. Crantez soigneusement au niveau des pointes. Retournez la parementure et formez les festons, puis repassez soigneusement. Fixez le haut de la parementure à points invisibles.



FÉLI CITA TIONS

—
Votre vêtement est terminé,
et vous pouvez le porter fièrement !



Retrouvez conseils,
idées et réalisations sur
www.deer-and-doe.fr,
et partagez vos créations avec
#deeranddoe #DDchataigne.