

SUPER BISON

COUSU MAIN


— x x x —

TRÉSOR

Trésor est notre coup de coeur de l'été !
Tantôt naïade en version longue, sexy
en version courte et naturelle en version
blouse. Elle vous accompagnera pour
toutes les occasions.

Son corsage est entièrement doublé,
elle a un zip invisible sur le côté gauche
pour être ajustée au niveau du buste.
Le cache-cœur est profond pour éviter
les flottements. Les volants sont légers
et aériens pour habiller l'épaule.

Nous vous conseillons pour la réaliser : de la double-gaze, viscose, plumetis,
chambrai...

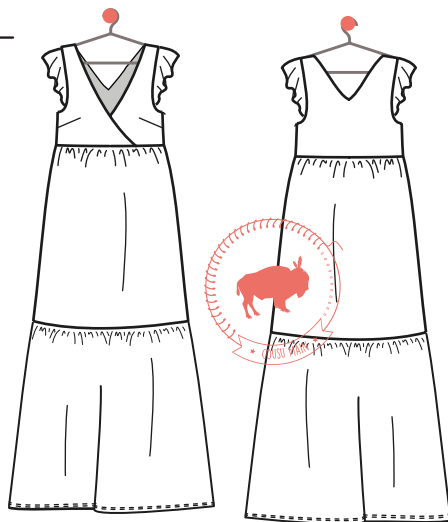

FOURNITURES

Les métrages sont indiqués en mètre pour un tissu d'une
largeur de 140 cm


Taille	34	36	38	40	42	44	46
Tissu Version Blouse	1,1	1,1	1,15	1,20	1,30	1,4	1,4
Tissu Version Robe courte	1,55	1,60	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80
Tissu Version Robe longue	2,8	2,85	2,9	2,95	3	3,05	3,1
Laminette (encolure)	1,2	1,2	1,2	1,25	1,25	1,30	1,30
Fermeture à glissière invisible 20/22 cm	1	1	1	1	1	1	1

TABLEAU DES MENSURATIONS (EN CM)

Tailles	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Tour de poitrine	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Tour de taille	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Tour de bassin	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Longueur manche	61,6	62	62,4	62,8	63,2	63,6	64	64,4	64,8
Carrure dos	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Ce tableau vous permettra de choisir la taille à reproduire en fonction des mesures prises sur vous.

QUELQUES PRÉCAUTIONS

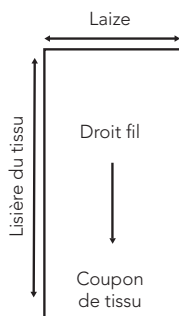

LAIZE :

Largeur du rouleau de tissu. Elle varie d'un tissu à l'autre. Elle changera radicalement votre consommation de matière, que vous soyez sur une largeur de 110 cm ou 165 cm !

Il y a parfois une bordure inutilisable de moins d'un centimètre le long de la laize. Prévoyez de décaler vos pièces si c'est le cas vers le centre du coupon.


- ★ Passer vos tissus en machine pour un premier lavage selon les conditions de lavage indiquées (en général 30 ou 40° maximum).
- ★ Le sèche-linge est déconseillé pour garantir une vie optimale de vos modèles.
- ★ Repasser votre tissu sur l'envers pour qu'il n'y ait plus aucun pli.

- ★ Plier votre tissu sur l'envers, lisière contre lisière ou en rabattant les longueurs sur le milieu du coupon.
- ★ Vous êtes presque prête, maintenant vous allez pouvoir décalquer les pièces de votre patron à la taille souhaitée.


PLAN DE COUPE

ATTENTION ! VALEURS DE COUTURES À 1 CM COMPRISES


- ★ Le patron est composé des pièces suivantes :

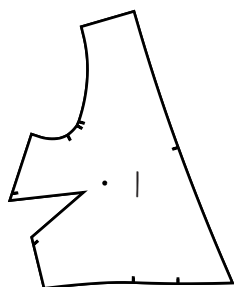


Devant
(X2 tissu et X2 doublure)

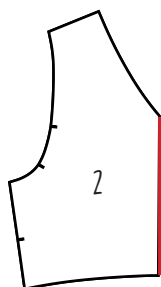


Dos (X1 sur la pliure tissu et X1
sur la pliure doublure)

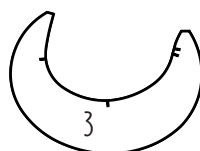


Volant (X2)

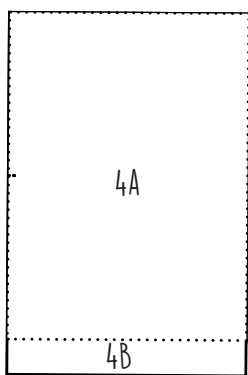

Panneau pour Robe
A = robe longue
B = robe courte
(X2)

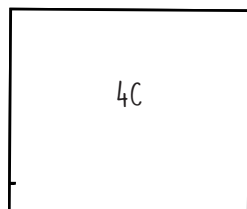


Panneau pour Blouse
(X2)

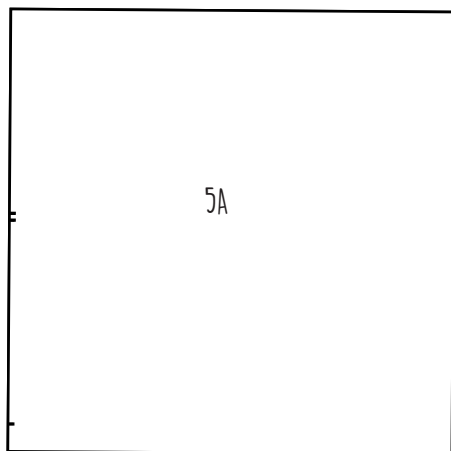


Panneau pour Robe longue
(X2)

- ★ Après avoir lavé et repassé votre tissu, placer les pièces du patron sur l'envers du tissu de cette façon (après avoir plié votre coupon, lisière contre lisière) .


COUPON 1 : TISSU PLIÉ EN 2

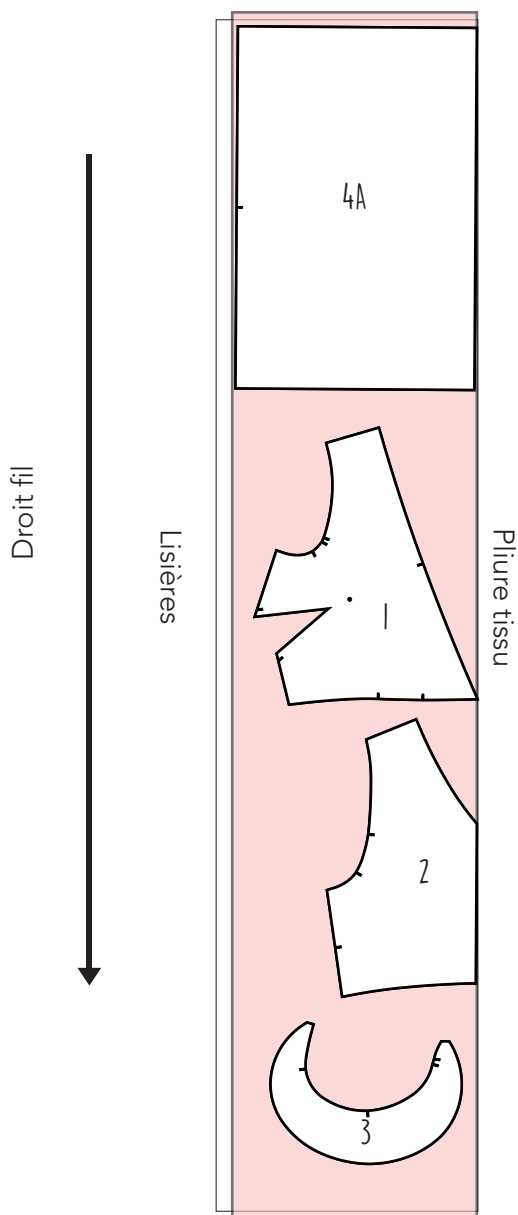

COUPON 2 : TISSU NON PLIÉ

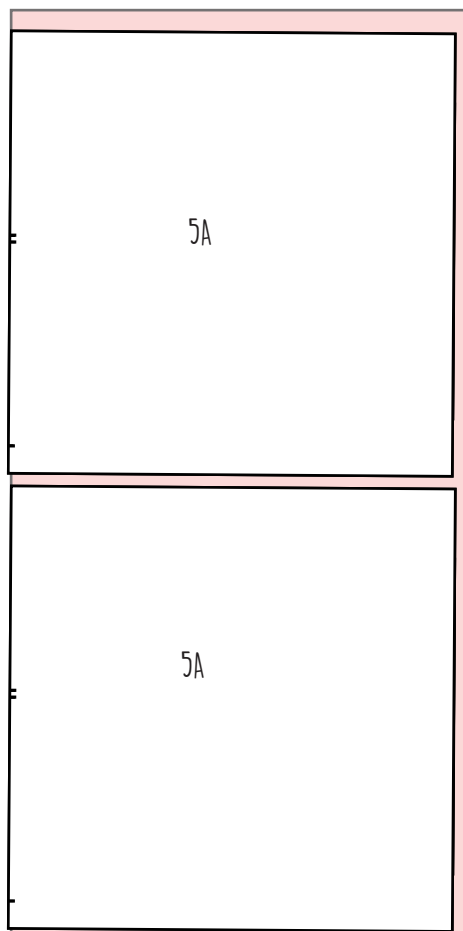

COUPON 3: DOUBLURE PLIÉE EN 2

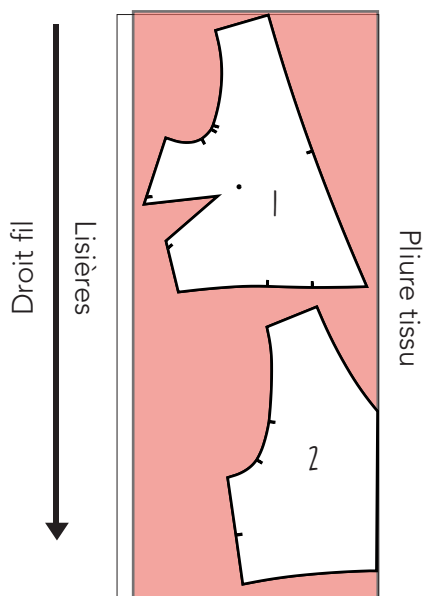

Adapter le plan de coupe à la largeur de votre tissu
et à la taille que vous réalisez.

Les panneaux des robes et de la blouse ne sont pas dessinées sur le patron PDF car il s'agit de rectangles, ils sont donc à tracer sur le tissu directement selon les indications ci-dessous.

Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises sur le patron et dans les mesures indiquées ci-dessous.

Pour la blouse, la valeur d'ourlet est de 2 cm, pour les robes elle est de 4 cm. Les valeurs d'ourlets sont également comprises dans les mesures indiquées ci dessous.

Tailles	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Pour la blouse (4C) , couper 2 panneaux aux dimensions suivantes :	L-70 H-32	L-72 H-32	L-74 H-33	L-76 H-34	L-78 H-35	L-80 H-36	L-82 H-37	L-84 H-38	L-86 H-40
Froncer les panneaux pour arriver à une largeur de :	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm


Tailles	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Pour la robe , couper 2 panneaux aux dimensions suivantes :	L-70	L-72	L-74	L-76	L-78	L-80	L-82	L-84	L-86
Version courte (4B) :	H-56	H-57	H-58	H-59	H-60	H-61	H-62	H-63	H-64
Version longue (4A) :	H-53	H-53	H-53	H-53	H-53	H-53	H-53	H-53	H-53
Froncer les panneaux pour arriver à une largeur de :	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm

Tailles	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Pour la robe longue , couper 2 panneaux (5A) aux dimensions suivantes :	L-130 H-65	L-132 H-65	L-134 H-65	L-136 H-65	L-138 H-65	L-140 H-65	L-142 H-65	L-144 H-65	L-146 H-65
Froncer les panneaux pour arriver à une largeur de :	70 cm	72 cm	74 cm	76 cm	78 cm	80 cm	82 cm	84cm	86 cm

Les mesures sont indiquées en centimètres.

L = largeur, H = hauteur

ÉTAPE 1 : PINCES POITRINE

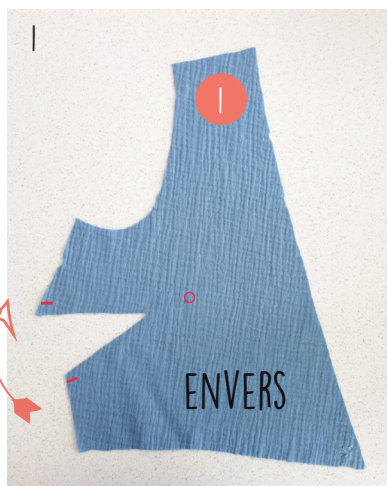

- ★ Préparer les pinces poitrines sur les deux devants du tissu extérieur (1) ainsi que les deux devants de la doublure.

L'opération consiste à tracer deux traits (à la craie ou au stylo effaçable) à partir des crans jusqu'au rond marquant la fin de la pince. Superposer ces deux traits sur l'envers et piquer selon les pointillés indiqués ci-dessus. Repasser les pinces vers le bas.



ÉTAPE 2 : LES ÉPAULES



- ★ Épingler le dos (2) et les devants (1) endroit contre endroit par les épaules.
Piquer à 1 cm du bord.
Ouvrir les coutures au fer à repasser.
Répéter l'opération pour la doublure.

C'est le moment de poser votre passepoil sur vos deux devants si vous voulez rajouter une petite fantaisie sur votre encolure !
Pour cela, épingler et piquer le passepoil sur les devants en bordure de décolleté. Penser à coudre les extrémités en mourant.



<< Voici le résultat une fois le modèle fini (le passepoil est pris en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure).
Il vient mourir au niveau de la couture d'assemblage entre le devant et le dos.

Si vous ne posez pas de passepoil, veuiller à poser une bande de laminette (bande transparente élastique) à la place, elle permettra d'avoir une encolure bien plaquée, qui ne baille pas !




ÉTAPE 3 : LES VOLANTS



- ★ Faire un point bourdon sur le bord extérieur des volants (3).



- ★ Epingler le volant (3) endroit contre endroit sur l'emmanchure en vous aidant des crans de montage. Piquer à 5 mm du bord. Répéter l'opération pour l'autre manche. Attention à respecter le devant et le dos du volant avec le devant et le dos du corsage.

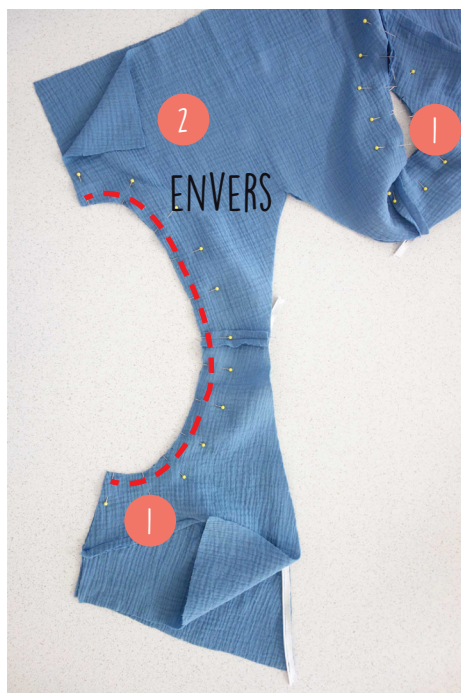

- ★ Epingler la doublure du corsage par dessus, endroit contre endroit au niveau des emmanchures. Piquer à 1 cm du bord.


Laisser 1 cm de valeur de couture libre sur le côté gauche du corsage (devant et dos) car on y viendra poser la fermeture éclair invisible par la suite.

ÉTAPE 4 : LES ENCOLURES




- ★ Épingler ensuite l'encolure devant et dos. Piquer à 1 cm du bord en faisant attention à ne pas « manger » le passepoil sur le devant si vous en avez posé un.
- ★ Cranter l'encolure et les emmanches dans les courbes. Retourner entièrement le corsage et repasser vos coutures.

ÉTAPE 5 : LE CÔTÉ DROIT

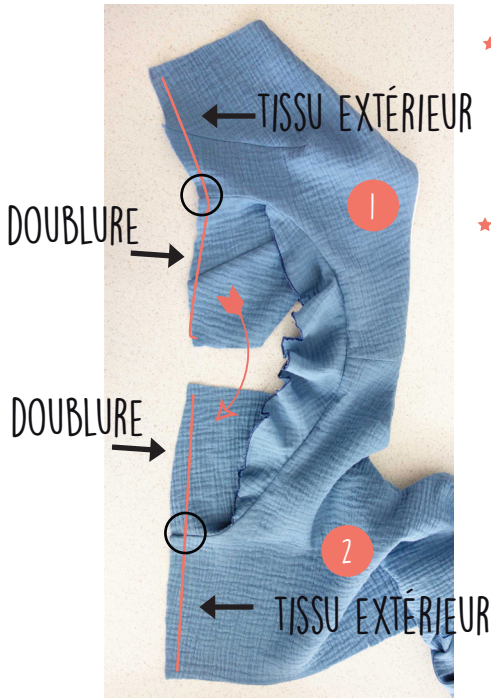

- ★ Ouvrir le côté droit du corsage (devant et dos) de manière à ce que le tissu extérieur et la doublure ne fasse qu'une seule ligne.
- ★ L'opération consiste à rabattre ces deux parties (endroit contre endroit) et à les épingler.

CÔTÉ DROIT = PAS DE ZIP

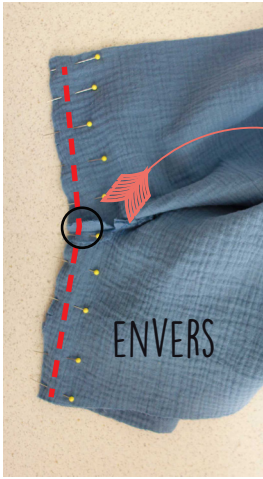

- ★ Piquer, dégarnir les épaisseurs si besoin, retourner et repasser.

Attention au raccord des coutures, faites en sorte que les coutures soient bien face à face avant de piquer.




>> Voici le côté droit sous l'emmanchure fini.


ÉTAPE 6 : LES PANNEAUX



- ★ Surfiler les côtés des panneaux devant et dos. Piquer une bande de laminette sur chaque panneau en respectant les valeurs des fronces indiquées dans le tableau page 6. Epingler le côté droit du devant et du dos. Piquer à 1 cm du bord. Ouvrir la couture au fer.

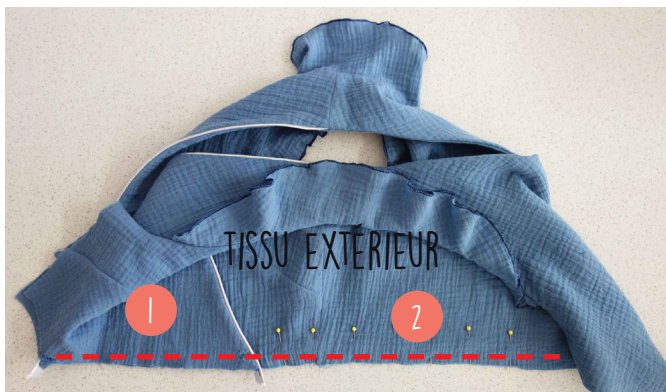

- ★ Epingler le bas du corsage en croisant sur le coeur (côté gauche). Faites coïncider les crans entre eux. Piquer à 5 mm.
Attention : laisser libre sur 15 cm environ la doublure du côté gauche (devant et dos) pour que l'on puisse y insérer facilement le zip invisible par la suite.

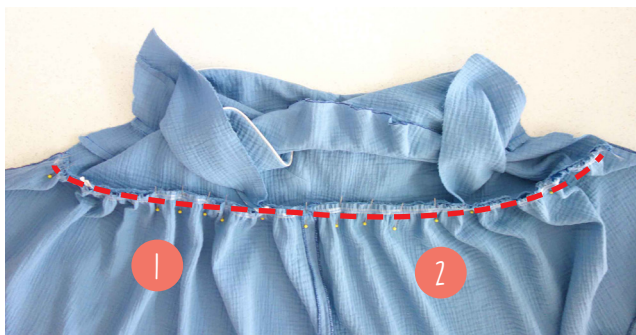


- ★ Epingler le bas du corsage sur le haut du panneau (4) précédemment préparé (endroit contre endroit). Piquer le devant et le dos à 1 cm du bord.

ÉTAPE 7 : LA FERMETURE INVISIBLE

C'est le moment le moins marrant qu'on se l'avoue ! Mais c'est l'étape cruciale pour réussir votre modèle.

Prévoyez donc un moment au calme, sans pression et bien éclairé et tout devrait bien se passer ;-)

Il faut vous munir d'un pied presseur spéciale fermeture à glissière invisible, il vous changera radicalement la pose grâce à son encoche qui vient se caler sous les dents du zip !

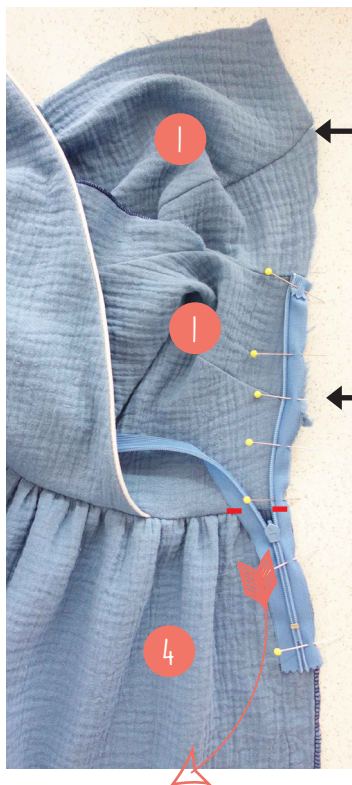


DOUBLURE

TISSU EXTÉRIEUR

- ★ Epingler ou bâtir endroit contre endroit et bord à bord le côté gauche de la fermeture à glissière invisible sur le devant gauche du corsage (1) .
- ★ Replier le haut de la fermeture (il sera pris en sandwich avec la doublure).
- ★ Piquer à l'aide du pied presseur spécial fermeture invisible.
- ★ Faites de même avec le côté droit de la fermeture et le dos (2) du corsage.

Un conseil : placer un repère à la craie sur vos deux côtés du zip pour que vos coutures d'assemblage entre le devant et le dos coïncident.

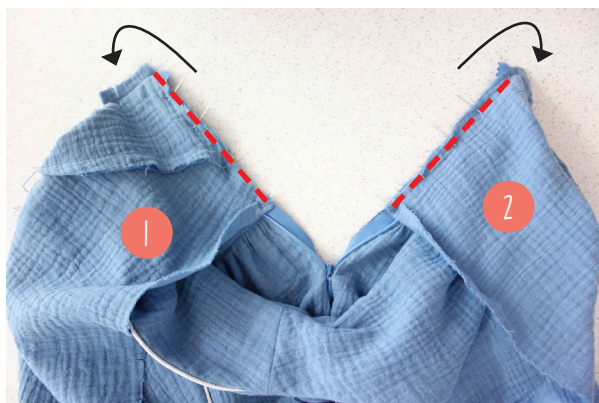


- ★ Rabattre endroit contre endroit la doublure devant sur la fermeture à glissière et le tissu extérieur devant.
- ★ Epingler ou bâtir.
- ★ Piquer avec le pied de biche correspondant en faisant attention à ne pas « manger » les dents du zip.

Pensez à replier la valeur de couture du bas de la doublure avant de piquer !

- ★ Répéter l'opération pour le dos.
Dégarnir les angles, retourner et repasser.
- ★ Epingler la doublure devant et la doublure dos sur l'assemblage de la robe
Piquer à 1 cm du bord
Surjeter la couture d'assemblage tout du long.

ÉTAPE 8 : CÔTÉ GAUCHE

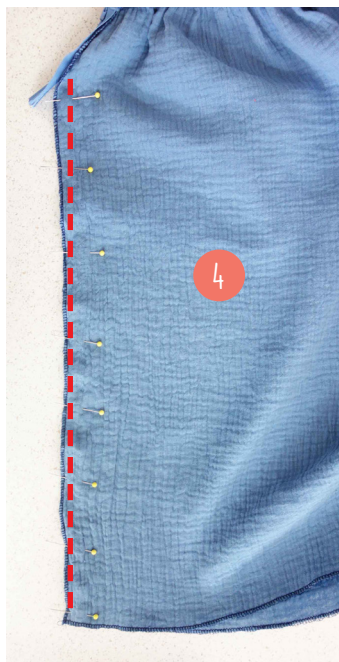

- ★ Epingler le panneau devant et dos (4) côté gauche endroit contre endroit.
Piquer à 1 cm du bord en faisant le raccord avec la couture de la fermeture à glissière.

ÉTAPE 9 : POUR LA ROBE LONGUE

Répéter l'étape 6 pour le panneau 5 (bas de la robe longue) en piquant cette fois les deux côtés des panneaux devant et dos.



ÉTAPE 10 : FINITIONS ET OURLET



- ★ Surjeter les coutures d'assemblage de la jupe et du corsage.
Surfiler le bas de la robe ou de la blouse (les coutures côtés sont maintenues ouvertes).
Pour la blouse la valeur de l'ourlet prévu est de 2 cm pour la robe courte et longue l'ourlet est prévu à 4 cm.
Essayer le modèle pour vérifier la longueur.
Epingler tout du long, marquer le pli au fer puis piquer.

Et voilà le résultat !




J'espère que ça vous a plu de coudre ce modèle et que maintenant vous avez envie de faire plein d'autres versions !

N'hésitez pas à me montrer vos modèles sur
@mysuperbison
et sur notre groupe privé facebook :
Super Bison les addicts !

À très bientôt.
Sophie



#robetresor
#mysuperbison

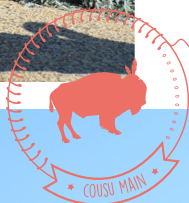

>> Trésor version courte



>> Trésor version blouse



Partagez votre version de la robe Trésor
@mysuperbison
#robetresor
#mysuperbison

